

SCOOLE

SM-PS5043B



PORTABLE AUDIO SYSTEM
ПОРТАТИВНАЯ АУДИОСИСТЕМА

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

WINK  **МУЗЫКА**

**ЛЮБИМАЯ
МУЗЫКА
ВСЕГДА
С ВАМИ**

30 ДНЕЙ **БЕСПЛАТНО**



**ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОМОКОДА
ЗАПОЛНИ ФОРМУ НА САЙТЕ**

ССЫЛКА ПО QR-КОДУ

Table of contents/Содержание


Control panel and connections.....	4
Important safeguards.....	6
Power supply.....	7
General operations.....	8
USB/microSD operation.....	9
FM radio.....	11
TWS function.....	12
LED light.....	12
Maintenance and care.....	13
What's in the box.....	13
Specifications.....	14
Управление и разъемы.....	16
Меры безопасности.....	18
Питание.....	19
Общие операции.....	20
USB.....	21
FM-радио.....	23
Функция TWS.....	24
LED light.....	25
Комплект поставки.....	25
Технические характеристики.....	27
Устранение неисправностей.....	29
Хранение и транспортировка.....	30
Безопасная утилизация.....	31

Instruction manual

Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in the future.

Control panel and connections

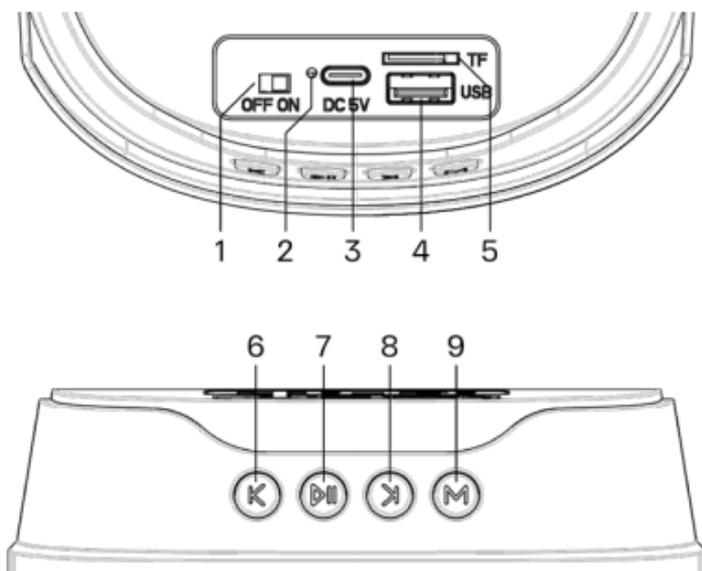

1	Power switch
2	Charging indicator
3	Charging port Type-C
4	USB port
5	MicroSD port
6	Previous track / Volume down
7	Play / Pause / TWS mode
8	Next track / Volume up
9	Change mode / Backlight

Important safeguards

- The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer to the manual. Keep the manual for future use.
- Do not hit or drop the unit.
- Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperatures or humidity.
- Do not disassemble the unit yourselves. Refer servicing to qualified service personnel.

All the illustrations in this manual are schematic images, which may differ from actual objects.

Power supply

- Before first use, fully charge the device. Connect the power adapter to the Type-C charging port.
- The LED indicator lights while charging; once fully charged, the indicator turns off. To turn the device on/off, slide the OFF/ON switch to the appropriate position.

General operations

- Turn on the audio system and select Bluetooth mode.
- At the same time, open the Bluetooth settings on your mobile device.
- Tap «SL-PS5043B» in the list of Bluetooth devices; the devices will connect within 10

seconds.

- After a successful initial connection, the audio system will automatically connect to the previously connected mobile device.
- To interrupt the connection, hold the Play/Pause button for a few seconds.
- The Next and Previous Track buttons allow you to switch between currently playing tracks; you can also switch tracks on your mobile device.
- To pause or resume playback, press the Play/Pause button on the audio system or your mobile device. To adjust the volume, press and hold the «Next Track» button for a few seconds to increase the volume or the «Previous Track» button to decrease the volume, or use the volume controls on your mobile device.

USB/microSD operation

Playback

- The device supports playback from USB drives and TF (MicroSD) memory cards. When a drive is inserted, the device automatically recognizes it.
- The «Next Track» and «Previous Track» buttons allow you to switch between currently playing tracks.
- To pause or resume playback, press the «Play/Pause» button.
- To adjust the volume, press and hold the «Next Track» button for a few seconds to increase the volume or the «Previous Track» button to decrease the volume.
- The device supports media up to 64 GB in MP3 or WAV audio format. When using a larger drive, reading may take up to 60 seconds. This is not a manufacturing

defect. It is recommended not to exceed the maximum storage capacity.

 Slight noise during playback pauses is not a construction defect, it is determined by the factory presets of the dynamic noise reduction system.

 Long-term playback of an audio file at maximum volume is not the normal mode of operation of the device. In this mode there may be sound distortions related, in particular, to the recording quality of the file being played.

FM radio

 Use the charging cable as an antenna to improve radio reception.

- Turn on the device and select radio mode

using the M button.

- Press the Play/Pause button for a few seconds. The device will automatically scan for available radio stations and save them to memory. This process takes approximately 2 minutes.
- To switch to another radio station from the list, press the Next Track or Previous Track button.

TWS function

- You will need two identical audio systems.
- Turn on both devices and set them to Bluetooth mode.
- To switch to TWS mode, double-tap the «Play/Pause» button on one device. The devices will connect to the wireless stereo system within 10 seconds.
- To disconnect the TWS connection, hold the «Play/Pause» button for a few seconds.

LED light

- Press and hold 9 button to switch between 6 LED light modes or to turn it off.
-  For the purpose of better reception of the radio signal, the LED light is not available in radio mode.

Maintenance and care

Switch off the unit, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

What's in the box

Audio system	1 pc
Charging cable	1 pc
Instruction manual	1 pc

Specifications

Power output	2 x 10 W
USB adapter (not included)	Voltage input: ~ 220 V / 50-60 Hz
	Voltage output: 5 V --- ≥ 0.5 A
Nominal power consumption	2.5 W
FM radio	87.5 - 108 MHz
Supported formats	MP3, WAV
Audio storage support	USB, microSD
AUX	-
Bluetooth	5.0
Built-in rechargeable Li-ion battery	3.7 V; 1800 mAh
Battery life	up to 6 hours*
Net weight	0.9 kg
Unit dimensions	330(h) * 146(w) * 141(d) mm

* The battery life is approximate and depends on the conditions and nature of use (the number of recharge cycles of the built-in battery, environmental conditions, the use of lighting effects, sound volume level, playback source, type of content being played).

** Specifications and functions are subject to change without notice. It is driven by continual improvement of the device.

*** This manual is suitable for SL-PS5043B/A, SL-PS5043B/B, SL-PS5043B/C, SL-PS5043B/D models.

**MANUFACTURED FOR AND DISTRIBUTED
BY TECHNO ELECTRIC LIMITED**


**Legal address: 18/F, China Building, 29
Queen's Road, Central, HK, Honk Kong**

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор нашей продукции. Чтобы узнать, как правильно и безопасно пользоваться данной моделью, перед включением, настройкой и эксплуатацией устройства настоятельно рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией.

Управление и разъемы

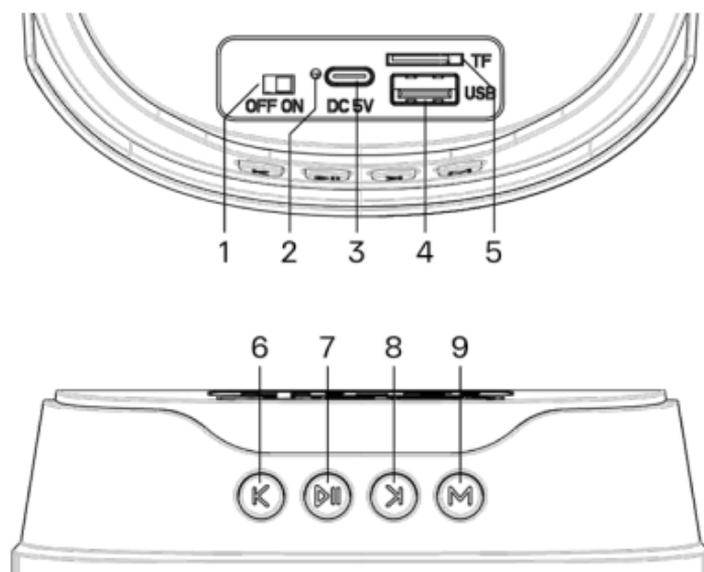

Руководство по эксплуатации

1	Переключатель питания
2	Индикатор зарядки
3	Разъем зарядки Type-C
4	Порт для USB-накопителей
5	Порт для MicroSD/TF-карт
6	Предыдущий трек / Уменьшить громкость
7	Пуск / Пауза / Режим TWS
8	Следующий трек / Увеличить громкость
9	Переключение режимов / Подсветка

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраняйте его для последующего использования.
 - Не ударяйте и не роняйте устройство.
 - Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ванных комнатах, около кухонных плит и отопительного оборудования.
 - Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.
-  **Все изображения в инструкции схематичны и могут отличаться от реальных изделий.**

Питание

- Перед первым использованием полностью зарядите устройство. Подключите адаптер питания к разъёму зарядки Type-C.
- Во время зарядки горит светодиодный индикатор, после полной зарядки индикатор погаснет. Для включения/выключения устройства переместите переключатель OFF/ON в соответствующее положение.

Общие операции

- Включите аудиосистему и выберите режим Bluetooth.
- В списке Bluetooth-устройств нажмите надпись «SL-PS5043B» - устройства соединятся в течение 10 секунд.
- После успешного первого подключения,

аудиосистема будет подключаться к ранее использованному мобильному устройству автоматически.

- Для прерывания соединения удерживайте кнопку «Воспроизведение/пауза» в течение нескольких секунд. Кнопки «Следующий трек» и «Предыдущий трек» позволяют переключаться между воспроизводимыми треками.
- Для приостановки или продолжения воспроизведения нажмите кнопку «Воспроизведение/пауза» на аудиосистеме или на мобильном устройстве.
- Для регулировки громкости нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Следующий трек» для увеличения громкости или «Предыдущий трек» для уменьшения громкости, или воспользуйтесь регулировкой громкости на мобильном устройстве.

USB

- Устройство поддерживает воспроизведение с USB-носителей и с карт памяти TF (MicroSD). При подключении носителя устройство распознает его автоматически.
- Кнопки «Следующий трек» и «Предыдущий трек» позволяют переключаться между воспроизводимыми треками.
- Для приостановки или продолжения воспроизведения нажмите кнопку «Воспроизведение/пауза».
- Для регулировки громкости нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Следующий трек» для увеличения громкости или «Предыдущий трек» для уменьшения громкости.
- Устройство поддерживает носители объемом до 64 ГБ, формат аудиофайлов MP3 или WAV. При использовании накопителя боль-

Руководство по эксплуатации

шего объёма считывание может занять до 6 секунд. Это не является производственным браком. Рекомендуется не превышать максимальный объём носителя.

FM-радио

Включите устройство и выберите режим радио с помощью кнопки M.

Нажмите кнопку «Воспроизведение/пауза» в течение нескольких секунд. Устройство начнёт автоматический поиск доступных радиостанций и сохранит их в память. Процесс занимает примерно 2 минуты.

Для переключения на другую радиостанцию из списка нажмите кнопку «След. трек» или «Пред. трек».

Функция TWS

- Понадобятся две одинаковые аудиосистемы.
- Включите оба устройства и переведите их в режим Bluetooth
- Для переключения в режим TWS дважды коротко нажмите кнопку «Воспроизведение/пауза» на одном из устройств – устройства соединятся в беспроводную стереосистему в течение 10 секунд.
- Для прерывания соединения TWS удерживайте кнопку «Воспроизведение/пауза» в течение нескольких секунд.

LED light

- Удерживайте кнопку 9, чтобы переключаться между 6 различными режимами подсветки.

 Для улучшения качества сигнала при работе в режиме радио подсветка будет автоматически отключаться.

Комплект поставки

Аудиосистема	1 шт
Кабель для зарядки устройства	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

Технические характеристики

Выходная мощность	2 x 10 Вт
Адаптер питания (в комплект не входит)	Напряжение: ~ 220 В / 50-60 Гц
	Выходное напряжение: 5 В --- ≥ 0.5 А
Номинальная потребляемая мощность	2,5 Вт
Диапазон радиочастот	87.5 - 108 МГц
Поддержка аудионосителей	USB, MicroSD
Поддерживаемые форматы	MP3, WAV
AUX	+
Bluetooth	5.0
Встроенный литий-ионный аккумулятор	3,7 В; 1800 мАч
Время работы аккумулятора	до 6 часов*
Вес нетто	0.9 кг
Габариты устройства	330(в) x 146(ш) x 141(г) мм

Руководство по эксплуатации

*Время работы от встроенного аккумулятора указано ориентировочно, зависит от условий и характера эксплуатации (количества циклов перезарядки встроенной батареи, условий окружающей среды, использования световых эффектов, уровня громкости звука, источника воспроизведения, типа воспроизводимого контента).

**Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием данного устройства.

*** Инструкция подходит для артикулов SL-PS5043/A, SL-PS5043/B, SL-PS5043/C, SL-PS5043/D.

Аудиосистемы торговой марки Scoole

Сертификат соответствия № ЕАЭС КG417/047.

НК.02.04116

Серия RU № 0326529

Срок действия с 06.11.2025 по 05.11.2030

Выдан: ОсОО «СЕРТЕС ЦЕНТР»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД

Юридический адрес: 18/Ф, Чайна Билдинг, Внешний вид товара может отличаться 29 Квин Род, Централ, Гонконг

SL-PS5043B__IM_02

Устранение неисправностей

В таблице ниже описаны простые меры, способные помочь вам устранить большую часть проблем, которые могут возникнуть при использовании данного устройства. Если нижеуказанные меры не помогли, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Причина	Решение
Устройство не включается.	Аккумуляторная батарея разряжена.	Зарядите аккумуляторную батарею.
Отсутствует звук при подключении Bluetooth.	Аудиосистема и внешнее устройство не соединены по протоколу Bluetooth.	Проверьте соединение, при необходимости см. инструкцию к внешнему устройству.
Отсутствует звук при проводном подключении.	Аудиокабель не подсоединен или подсоединен некорректно.	Проверьте аудиокабель.
Звук отсутствует.	Регулятор громкости установлен на минимальный уровень.	Установите нужное значение громкости.

Общая информация

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку продукции торговой марки Scoole и доверие к нашей компании. Scoole гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в руководстве по эксплуатации. Руководство на русском языке прилагается. Срок службы изделия с товарным знаком Scoole, при эксплуатации в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 2 (два) года со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок. Гарантия на аксессуары составляет 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует только на устройство. Продукция сертифицирована на соответствие нормативным документам РФ (ГОСТ, СНИП, Нормы и т.д.).

Хранение и транспортировка

Упакованные изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях 5 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 10 °С и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Изделия следует хранить в условиях 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. При транспортировании и хранении упакованные изделия должны быть уложены в штабели, контейнеры или стеллажи. Количество рядов в штабелях должно быть установ-

Общая информация

лено в зависимости от габаритных размеров и массы упакованных изделий и указано в ТУ на изделие конкретной модели. Данное устройство никаких ограничений для работы внутри жилых, коммерческих и производственных помещений не имеет.

Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Месяц и год изготовления нанесены на стикере баркода на упаковке в формате ММ.ГГ, где ММ – месяц изготовления, а ГГ – последние две цифры года изготовления.

Уполномоченная организация: ООО «ТрейдХоум»
РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5, пом. VIII, тел.: +7 (985) 140-04-84, email: support@trdhm.ru

Импортер: ООО «ТрейдХоум»
РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, комн. 1 (603), эт. 5, пом. VIII, тел.: +7 (985) 140-04-84, email: support@trdhm.ru

EAC



SCOOLE

